SEKISUI ステンレスものほしスタンド 回転式コスモス® KSC-2 取扱説明書

このたびは、セキスイステンレスものほしスタンドをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用に際しましては、⚠注意事項をお守りいただいて、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

部品表

＊部品の名称と数量をまず確認してください。

部品名	数量	部品名	数量
①脚　部	1	④タオル用ハンガー	1
②支柱（下）回転ジョイント付	1	⑤ピンチハンガー	1
③支柱（上）	1	⑥ピンチ	24

取付けかた

※組み立てる際には、手袋を着用してください。

⚠注意

パイプの端面などで手や足などをケガしないように注意して組立ててください。（端面に手などを触れないでください。）

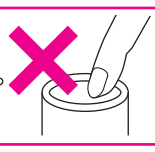

組立てかた

1 ①脚部を開いて床に立てます。

2 「脚固定具」を押さえながら②支柱（下）回転ジョイント付のAを①脚部のAに差し込み④タオル用ハンガーを上から通します。

3 ③支柱（上）のBを②支柱（下）のB差し込み⑤ピンチハンガーを上から差し込みます。

4 ⑥ピンチのリングをピンチホルダーに取り付けます。

⚠注意

- ご使用前に必ず完成図通りに組立てられているか確認し、各部を点検してからご使用ください。異常がある場合は、ご使用にならないで下記「お客さま相談室」までお問い合せください。
- 本製品は、洗濯物用ものほし台ですので、他の用途にはご使用にならないでください。
- 成型部品に黒い線状の模様が入っている場合がありますが、使用上の問題はなく、割れや、キズ等成型部品の強度を低下させるものではありません。
- ものほし台にぶらさがったり、引張ったり、乗ったりしないでください。落下や転倒によりケガをしたり、物を破損する恐れがあります。（特にお子さまにご注意ください。）
- 室内専用ものほし台です。屋外・ベランダなどでのご使用はしないでください。
- クッションフロアなどプラスチック製の床や壁面がプラスチック製の壁紙の場合、同じ場所での使用や壁に立てかけての保管をされますと床や壁紙の材質によっては、キャップなど成型品の色が床や壁紙に移行（色移り）する場合がありますので、ご注意願います。
- ストーブやファンヒーターなど火気のそばでは使用しないでください。
- 使用、収納の際に、指などをはさまないようにご注意ください。また無理に開閉すると故障の原因になりますので、使用、収納の際には、ゆっくりと開閉してください。
- 使用、収納の際に、ハンガーの先で目を突かないようご注意ください。尚、ハンガーは、ご使用にならない時は、必ず折りたたんでください。
- マット類やバスタオルなど多量に水分をふくんだ重いものをほす場合は、バー2～3本にわたし、バーが下がらないように注意してご使用ください。
- 洗濯物をほしたまま支柱を持って移動しますと、ジョイントから支柱がはずれる場合がありますのでご注意ください。
- 傾斜した場所では、倒れやすくなりますので、水平な場所でご使用ください。また、ものほしが傾むいた状態でのご使用は、商品が回転しにくくなる原因となりますのでご注意ください。
- 長期の使用により、ひび割れ等の劣化が生じた場合は、強度が低下して危険ですので、ご使用にならないでください。
- ご使用にならない時は、折りたたみ、保管してください。
- かけられる重さは、全体で5kgまでです。1ヶ所に集中せず全体にバランスよくほしてください。それ以上の荷重がかかると回転しにくくなるおそれがあります。

品質表示

本　体……ステンレス巻きスチールパイプ
成型品……ポリプロピ樹脂・ABS樹脂

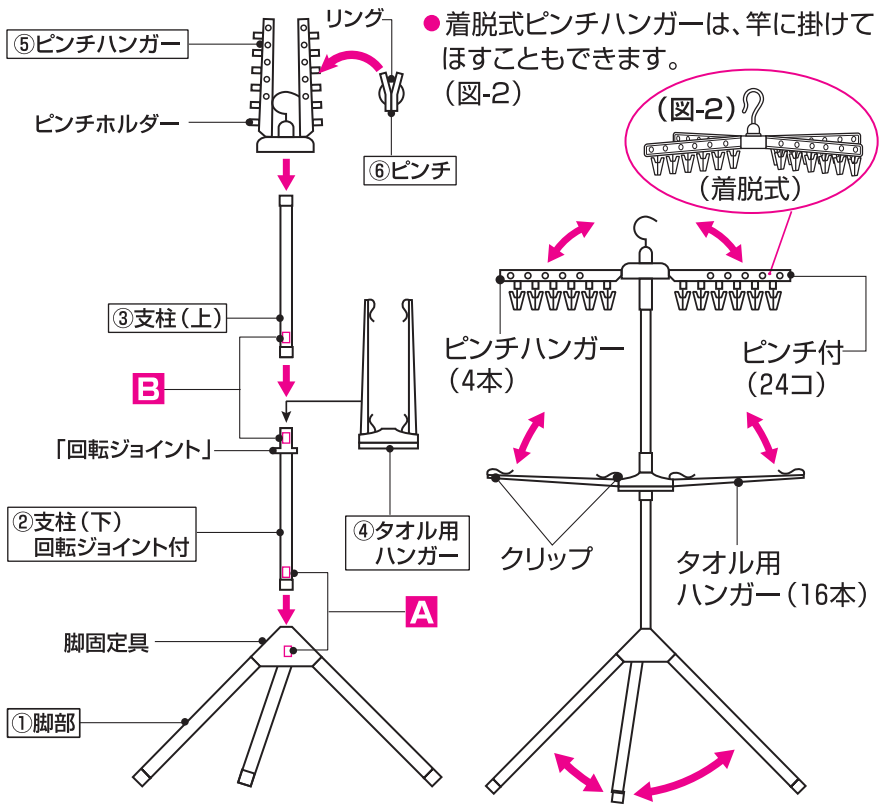

●着脱式ピンチハンガーは、竿に掛けてほすこともできます。（図-2）

使いかた

- 扇風機・除湿機をご使用ください。ストーブやヘヤードライヤー等は火災の原因となる恐れがあり、危険ですので絶対に使用しないでください。
- 風を当てる場合は、微風で行ってください。強風で当てると転倒するおそれがあり危険ですのでさけてください。
- 少量の洗濯物及び片よった干し方をされると商品が回転しない場合がありますのご注意ください。バランスよく放射状にかけてください。
- 回転している際には、お子様が近よらないようにしてください。アームの先端が眼に当たったり、手などケガをする恐れがあります。
- ハンガーに干す場合は、洗濯物をクリップにはさんでください。
- 脚部は、1本づつ折り畳み収納出来ます。
- 除湿機等の家電製品は、下図○印の位置に風が当たるように向けてください。

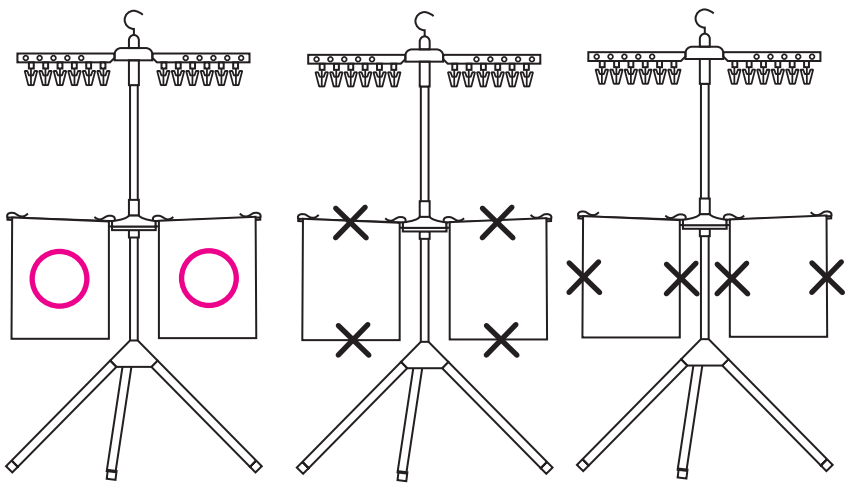

〔ステンレス製品のご使用に際してのお願い〕

- パイプには鋼管をステンレス箔で被覆したステンレス巻きスチールパイプを使用しています。
- ステンレスは鉄にくらべ、サビにくい金属でありますが使用条件や環境によってはサビを発生させることがあります。
- サビの原因は主に潮風に含まれている塩分、大気中に浮遊している鉄粉や、有害ガスなどでこれらの異物が付着しもらいサビをおこします。いつまでも美しくご使用いただくために時々、パイプを目で確かめ、早めに異物をおふきとりください。
- 手入れの方法
  ①軽い汚れは水ぶきをしてください。
  ②とれにくい場合は中性洗剤か、ベンジンなどでふいた後、よく水ぶきをしてください。
  ③点状のサビがみられる時は、中性洗剤や、めのこまかいキッチン用クレンザーなどを布につけて軽くこすりとった後、よく水ぶきをしてください。

お問い合せ先

製品は厳正な品質管理を行っておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが「お客さま相談室」までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

積水樹脂株式会社「お客さま相談室」フリーダイヤル 0120-808032

（土、日、祝日は休日ですのでお問い合せは平日（9:00～12:00、13:00～17:30）にお願い致します。）

積水樹脂株式会社

インターネット・ホームページ・アドレスナンバー
http://www.sekisuijushi.co.jp/（製品情報,生活用品内）

MADE IN CHINA

〔ご注意〕
- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。